


## Especificación del Cargador

Ítem	Parámetro	
Modelo	<b>VAC-1</b>	
Tensión de entrada	100V-240V	
Frecuencia	50/60Hz	
Potencia	180W	
Tensión de salida	18V	
Corriente de salida	6A	
Peso	688 g	
Dimensión	189x155x81mm	
Tipo de batería	Batería de ion de litio	
Modelos de batería designados	VB518	VB918
Parámetros	18V 5Ah 90Wh	18V 9Ah 162Wh
Forma Serie-paralelo	5 series 2 paralelo	5 series 3 paralelo

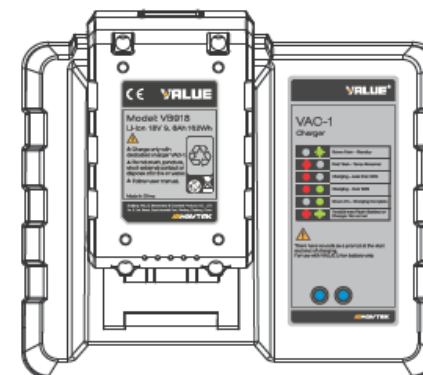

### Nota:

1. Antes del uso inicial, cargue la batería a su máxima capacidad.

### Operación del Cargador

1. Cargue en interiores.
2. Para usar solo con las de baterías VALUE VB518, VB918.
3. Cuando no esté cargando, retire el cable de alimentación del cargador de la toma de corriente.
4. Empuje la batería en el puerto hasta que se enganche con el seguro.

5. Se reproduce un tono cuando comienza o finaliza la carga.
6. Cuando la carga esté completa, presione el seguro y saque la batería.
7. La luz indicadora está encendida durante la carga.



### Advertencia

1. No exponga el cargador a la lluvia o al agua.
2. Este cargador es solo para las baterías VB518, VB918. No cargue ningún otro tipo de batería.
3. Mantenga limpio el cargador.
4. Revise el cargador antes de usarlo.
5. No lo use en un entorno inflamable.
6. Desconecte el cable de alimentación cuando no esté en uso.
7. Este cargador es solo para que lo operen profesionales.
8. Este cargador solo debe ser reparado por personas cualificadas.
9. El cargador no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) que requieran asistencia, a menos que se les haya proporcionado supervisión o instrucción.
10. No intente recargar baterías no recargables.



**VALUE Mechanical & Electrical Products CO., LTD**

Add: No. 5 Third Street, East Industrial Park, Wenling, Zhejiang, China

Tel: +86-576-86191959

Fax: +86-576-86191957

Email: value@worldvalue.cn

www.worldvalue.cn

**VALUE** • Quality Assurance

